

13

Durch unsachgemäße Ein- und Auslagerung sowie nicht richtiges Aufbauen von Stapeln können Lasten sich verschieben oder herabfallen.



Beim Aus- und Einlagern darf die Last oder das Lastaufnahmemittel nicht hängen bleiben oder anstoßen. Beim Aufbau von Stapeln auf Höhe und Untergrund achten, schiefe Stapel abbauen.

14

Personen, die auf Gabelstaplern mitfahren, die hierfür nicht eingerichtet sind, können leicht abrutschen oder sich einklemmen.



Beifahrersitz und Festhaltungsmöglichkeiten sind Grundvoraussetzungen zum Mitnehmen von Personen.

15

Bei Arbeiten auf dem hochgefahrenen Lastaufnahmemittel besteht die Gefahr abzustürzen.



Mit dem Gabelstapler dürfen Personen nur auf- und abwärts gefahren werden, wenn eine geeignete Arbeitsbühne benutzt wird und diese auch sicher am Lastaufnahmemittel befestigt ist.

16

Durch Ansammlung von Flüssiggas in Vertiefungen oder durch Knallgasentwicklung in der Batterieladestation kann Brand- und Explosionsgefahr entstehen.



Flüssiggas angetriebene Gabelstapler nie unter Erdgleiche, in Vertiefungen oder in der Nähe von Öffnungen zu diesen Räumen abstellen. In der Batterieladestation für gute Lüftung sorgen. Rauchen, offenes Feuer, Funkenflug sind verboten.

17

Beim Fahren mit Flurförderzeugen besteht die Gefahr des Umkippens.



Rückhaltesysteme müssen vorhanden sein und genutzt werden.

18

Nicht vorschriftsmäßig abgestellte Gabelstapler können eine Gefahr darstellen.



Gabelstapler nur auf geeignete Plätze abstellen. Feststellbremse anziehen. Gabel mit der Spitze nach unten am Boden ablegen, Antrieb stillsetzen, Zünd- oder Schaltschlüssel abziehen, im Gefälle Keile unterlegen.

Diese Merksätze sollen Sie auf die Unfallgefahren beim Umgang mit Gabelstaplern aufmerksam machen.

Wenn Sie diese Merksätze beachten, haben Sie:

Ihre Sicherheit

+ Sicherheit der Kollegen

= Arbeitssicherheit gelebt, um einen unfallfreien Feierabend genießen zu können

suffel

Fördertechnik GmbH & Co. KG

Präsentations- und Trainingszentrum
Wailandtstraße 11
63741 Aschaffenburg
Tel. 06021 861-0
Fax 06021 861-202
suffel@suffel.com
www.suffel.com

Gebrauchstapler-Center, Werkstatt
Limesstraße 11
63741 Aschaffenburg
Tel. 06021 8645-0
Fax 06021 8645-27

Standort Rhein-Neckar
Dornierstraße 10
68519 Viernheim
Tel. 06204 9677-0
Fax 06204 9677-38

Standort Rhein-Main
Nassastraße 24
65719 Hofheim-Wallau
Tel. 06122 9129-0
Fax 06122 9129-40

Leitsätze für Gabelstaplerfahrer



01/07

suffel

Leitsätze für Gabelstaplerfahrer

1 Nicht alle Personen im Betrieb können und dürfen Gabelstapler selbstständig steuern.

Gabelstapler nie unbefugten Personen überlassen.



2 Im Schalt- oder Zündschloss zurückgelassene Schlüssel können andere Personen verleiten, den Gabelstapler unbefugt zu benutzen.

Schalt- oder Zündschlüssel beim Verlassen des Gabelstaplers abziehen und mitnehmen.



3 Mangelhafte Gabelstapler können die Betriebssicherheit gefährden.

Täglich vor Einsatzbeginn und während des Einsatzes auf Mängel achten. Mängel, die erkannt werden, dem Vorgesetzten umgehend melden.



4 Nicht alle Verkehrswege innerhalb eines Betriebes sind zum Befahren mit einem Gabelstapler geeignet.

Mit dem Gabelstapler nur die Verkehrswege befahren, die dafür freigegeben sind.



5 Bei eingeschränkter oder nicht ausreichender Sicht können leicht Personen angefahren oder verletzt werden.

Lasten nur so aufnehmen, dass die Sicht auf die Fahrbahn nicht verdeckt ist.



6 Beim Befahren von Rampen besteht Absturzgefahr.

Rampen mit besonderer Vorsicht befahren, Ladebrücken, LKWs und deren Anhänger müssen gesichert sein.



7 An Kreuzungsbereichen sowie Regaleinfahrten und -ausfahrten können plötzlich Personen, Fahrzeuge oder andere Hindernisse den Weg versperren.

Immer mit besonderer Aufmerksamkeit an unübersichtliche, gefährliche Stellen herantreten.



8 Auf Gefällstrecken kann die Last schnell abrutschen oder der Gabelstapler nach vorne kippen.

Auf Steigungen oder Gefällstrecken die Last stets bergseitig führen.



9 Durch Bewegung von Personen und Lasten kann sich der Arbeitsbereich des Gabelstaplers stetig ändern.

Auf Personen im Fahr- und Arbeitsbereich achten und Rücksicht nehmen.




10 Aus Türen, Toren und Durchgängen können jederzeit und ohne Vorwarnung Personen in den Fahrweg treten.

Sicherheitsabstand immer ausreichend groß wählen.



11 Anbaugeräte können die Tragfähigkeit der Gabelstapler erheblich herabsetzen.

Nur vom Hersteller zugelassene Anbaugeräte verwenden und die Resttragfähigkeit des Gabelstaplers mit Anbaugerät beachten.

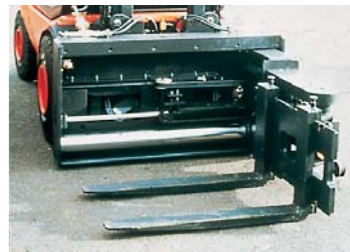

12 Lasten, die nicht gesichert sind, können sich während der Fahrt in Bewegung setzen und herabfallen.

Lasten nur aufnehmen und transportieren, wenn diese gegen Verrutschen, Rollen sowie Auseinander- und Herabfallen gesichert sind.

